

Инструкция по установке **FORD FOCUS 2/3 SE**

(2005-2019)


Арт.: F.1811.001




Тип шара - «А»

 $D (kN) = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$  $D (kN) = (\text{MAX kg} + \text{MAX kg}) \times 0,00981$	 1500 kg	 75 kg	$D = 8,2 \text{ kN}$
FORD FOCUS 2/3 (2005-2019)  			


Используемый инструмент:

	 S - 13; S - 17; S - 19;	 Wrench 17 mm 19 mm	 TORX 25	
---	--	--	---	---






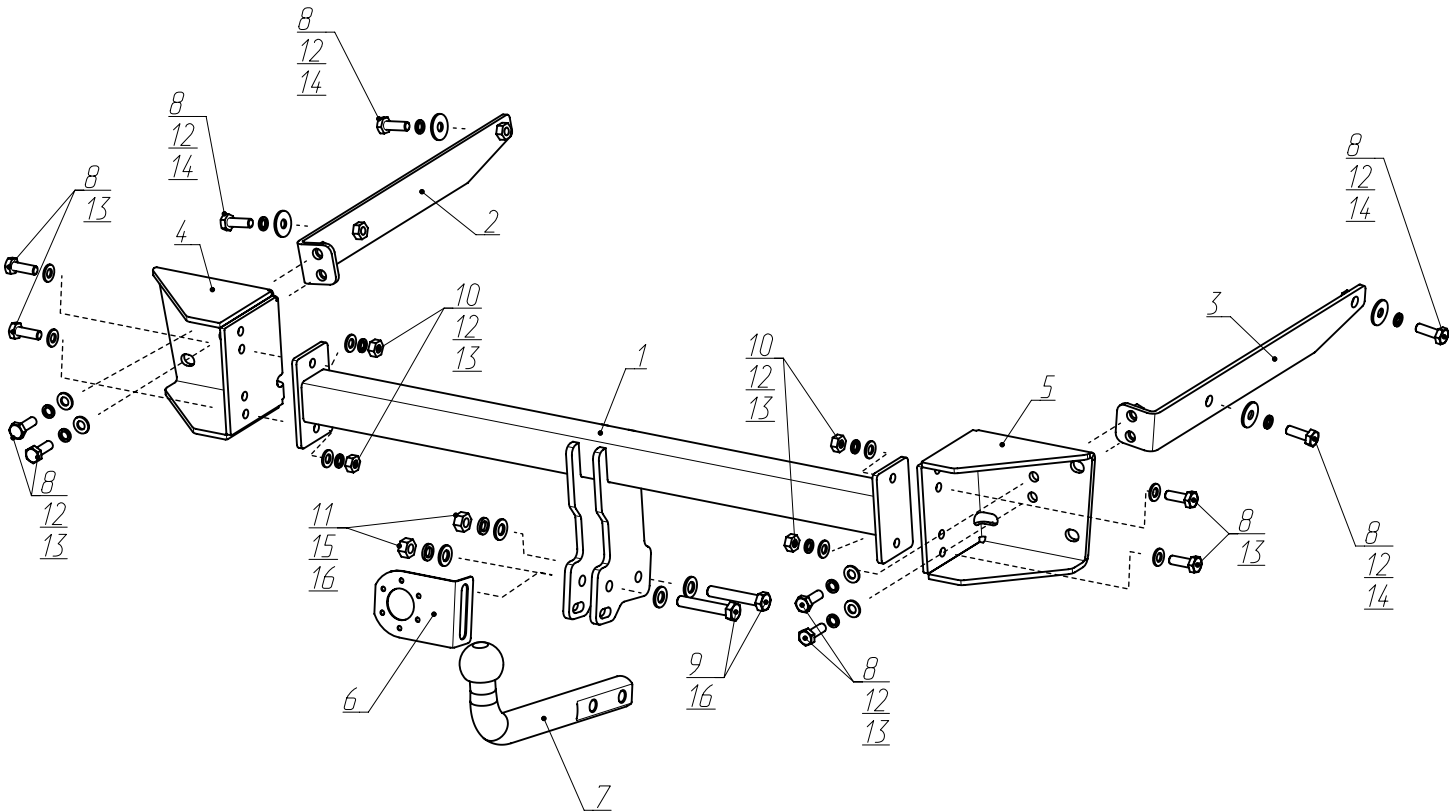


Положение балки по поколению:

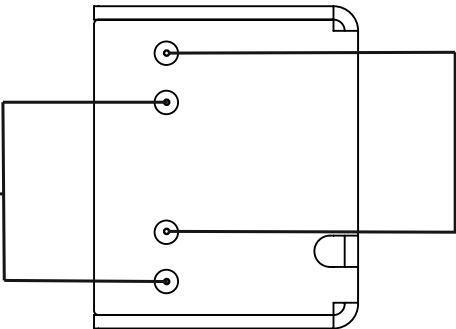FORD FOCUS 3 (2011-2019)



FORD FOCUS 2 (2005-2011)

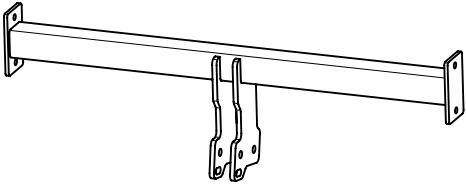1	x1	Балка	
2	x1	Усиление кронштейна левое	
3	x1	Усиление кронштейна правое	
4	x1	Кронштейн левый	
5	x1	Кронштейн правый	
6	x1	Подрозетник	
7	x1	Крюк	
8	x12	M10x1,25x30	
9	x2	M12x1,25x70	
10	x4	M10x1,25	
11	x2	M12x1,25	
12	x12	Ø 10	
13	x12	Ø 10	
14	x4	Ø 10 увел.	
15	x2	Ø 12	
16	x4	Ø 12	

1



Снять нижние клипсы А заднего бампера.

2



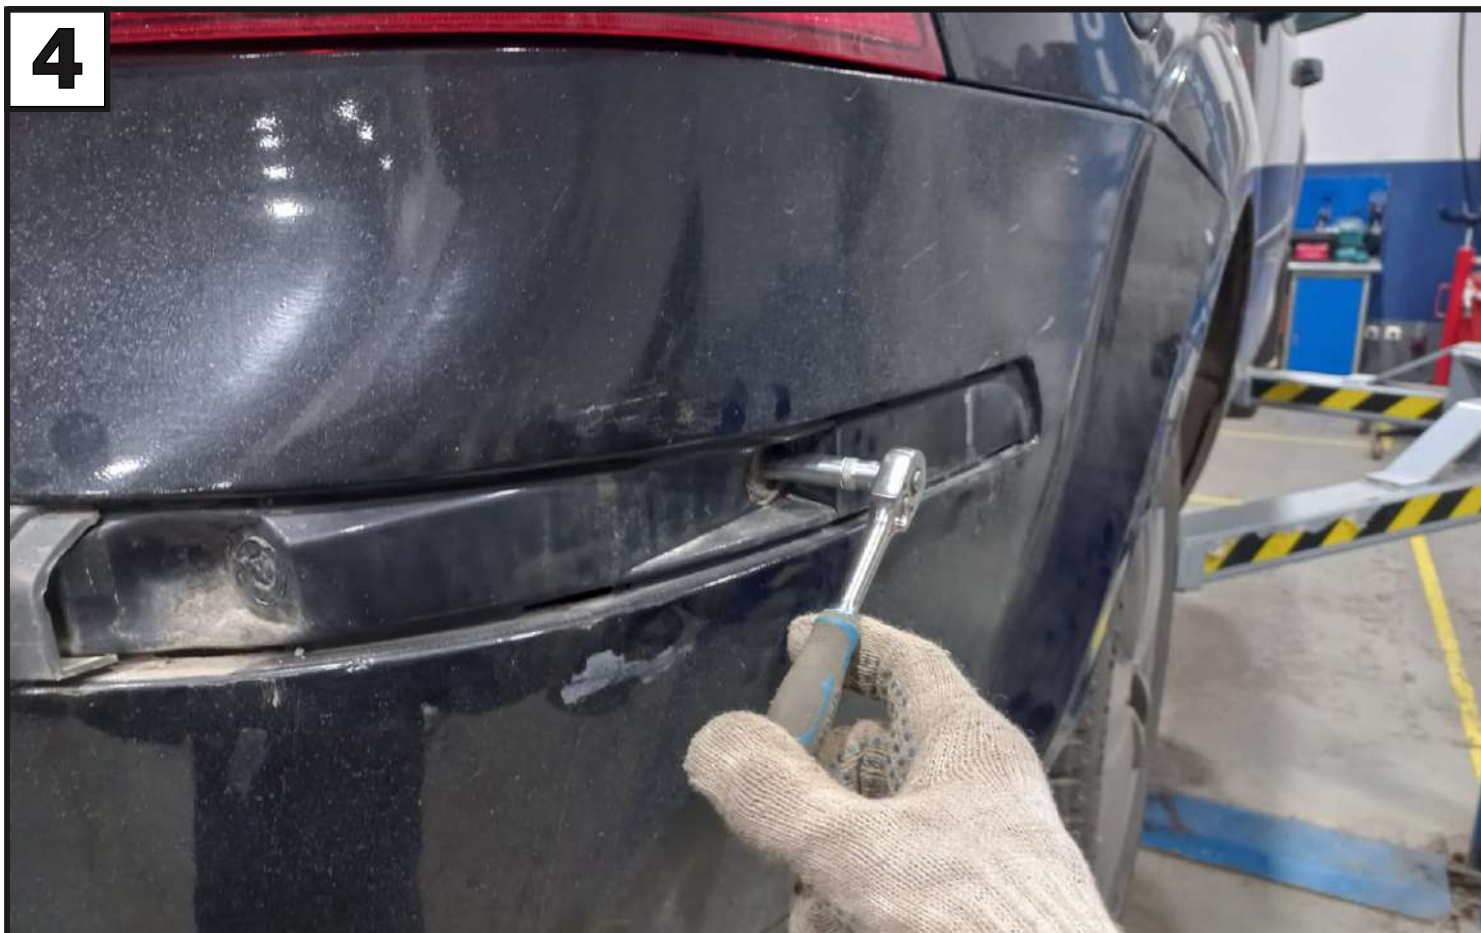
Демонтировать левый и правый брызговики выкрутив винты Б.

3



Открутить винты В крепления бампера с левой и правой части автомобиля.

4



Для FORD FOCUS 2 (2005-2008) снять молдинг бампера и выкрутить винт. Для другой стороны аналогично.

5

Для FORD FOCUS 2 за подкрылком открутить гайку М6 крепления бампера. Для другой стороны аналогично. После демонтировать бампера с автомобиля.

6

Для FORD FOCUS 3 за подкрылком открутить винт TORX 25 крепления бампера. Для другой стороны аналогично.

7



Для FORD FOCUS 3 отщелкнуть защелки крепления бампера с левой и правой стороны. После демонтировать бампер с автомобиля.

8



Открутить заводские гайки крепления усилителя бампера.

9



Демонтировать усилитель заднего бампера с автомобиля. Для дальнейшей установки ТСУ усилитель не требуется.

10



Установить усиление кронштейна в лонжерон автомобиля. Для другой стороны аналогично.

11



Закрепить усиление кронштейна левое (2) в лонжероне автомобиля с помощью болтов М10х1.25х30 (8), шайб 10 пружинных (12) и шайб 10 увел. (14).

12



Закрепить усиление кронштейна правое (3) в лонжероне автомобиля с помощью болтов М10х1.25х30 (8), шайб 10 пружинных(12) и шайб 10 увел. (14).

13



Установить кронштейн левый (4), закрепив к усилению кронштейна с помощью болтов М10х1.25х30 (8), шайб 10 пружинных (12) и шайб 10 (13). Затем прикрутить заводские гайки.

14



Установить кронштейн правый (5), закрепив к усилению кронштейна с помощью болтов М10х1.25х30 (8), шайб 10 пружинных (12) и шайб 10 (13). Затем прикрутить заводские гайки.

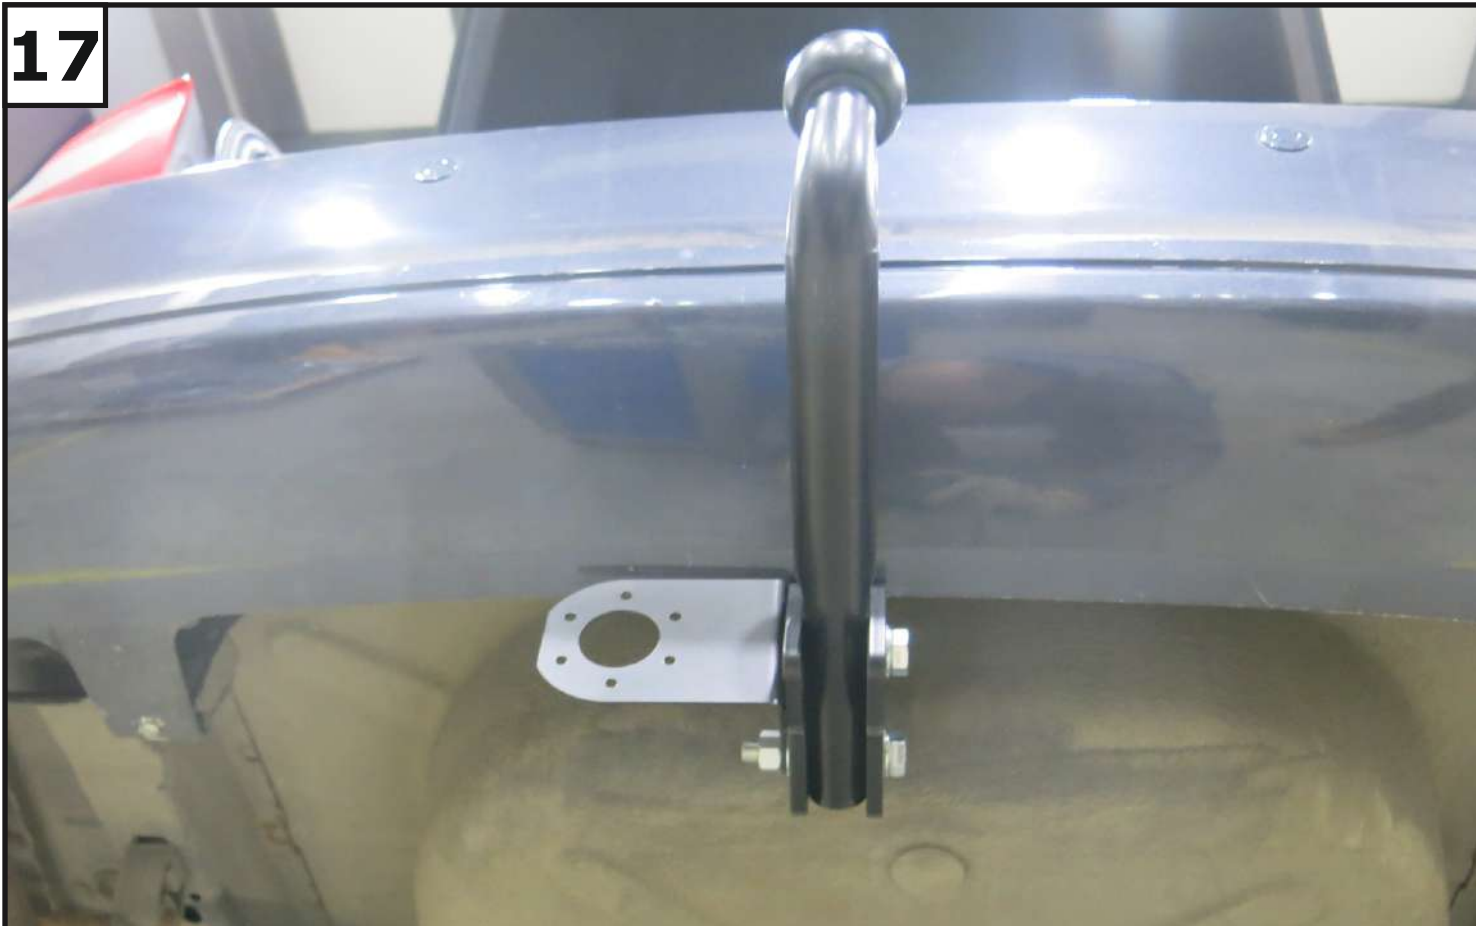
15

К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М10х1,25х30 (8), шайб 10 пружинных (12), шайб 10 (13) и гаек М10х1.25 (10). Положение балки по моделям: FORD FOCUS 2 верхнее положение, FORD FOCUS 3 нижнее положение.

16

Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М10=47 Нм. После установить задний бампер в обратной последовательности.

17



Установить подрозетник (6) и крюк (7) с помощью болтов М12х1.25х70 (9), шайб 12 пружинных (15), шайб 12 (16) и гаек М12х1.25 (11).

18



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.